

## 「TVシステムリンク」 クイック接続ガイド

- HDMIケーブルや光ケーブルの簡単な接続で「TVシステムリンク」が実現。
- 他社TV(対応機種)のリモコンひとつでTVのスピーカーと本機のスピーカー出力の切り換えや、ボリューム調整など主要操作がメニュー画面で簡単に操作できます。
- 当クイックガイドの接続と設定で、すぐにシアターが楽しめます。

※システムリンクするTVについては本製品のカタログなどをご参照ください。

※TVのみシステムリンクさせる場合は、TVと本機を図のように接続してください。


※接続しているTV側の設定が必要な場合もあります。TVに付属している取扱説明書等もご参照ください。

※お使いの機器によっては、すべての機能が働くわけではありません。

### RIHD設定のしかた

- HDMI接続している機器の電源を入れておいてください。
- テレビの入力をHDMIにしてください。

#### 本体前面パネル

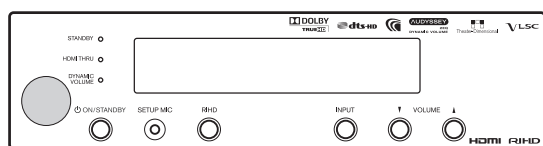


RIHDボタンを押して、  
RIHD機能を「On」にする

本機の表示部に「<sup>サーチ</sup>Search」→「機器の名前」→「<sup>オン</sup>RIHD On」と表示されたら、設定完了です。

- 機器の名前を受信できないときは、「<sup>プレーヤー</sup>Player」、「<sup>レコーダー</sup>Recorder」などと表示されます。
- 接続機器が対応していないときや、接続が不完全なときは「<sup>デバイス</sup>Search...」→「<sup>オフ</sup>No RIHD Device」→「<sup>オン</sup>RIHD On」と表示されますので、接続機器をご確認ください。
- 「<sup>オン</sup>On」の状態では「<sup>ディスコネクト</sup>RIHDボタン」を押すと、「<sup>オフ</sup>Off」になります。  
本機の表示部に「<sup>ディスコネクト</sup>Disconnect」→「RIHD Off」と表示されます。

### TVとBD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)をシステムリンクさせる場合の接続

※TVとシステムリンクするBD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)はTVと同じメーカーの機種に限りません。  
※RIHD対応機器以外との接続方法は取扱説明書の22～26ページをご覧ください。

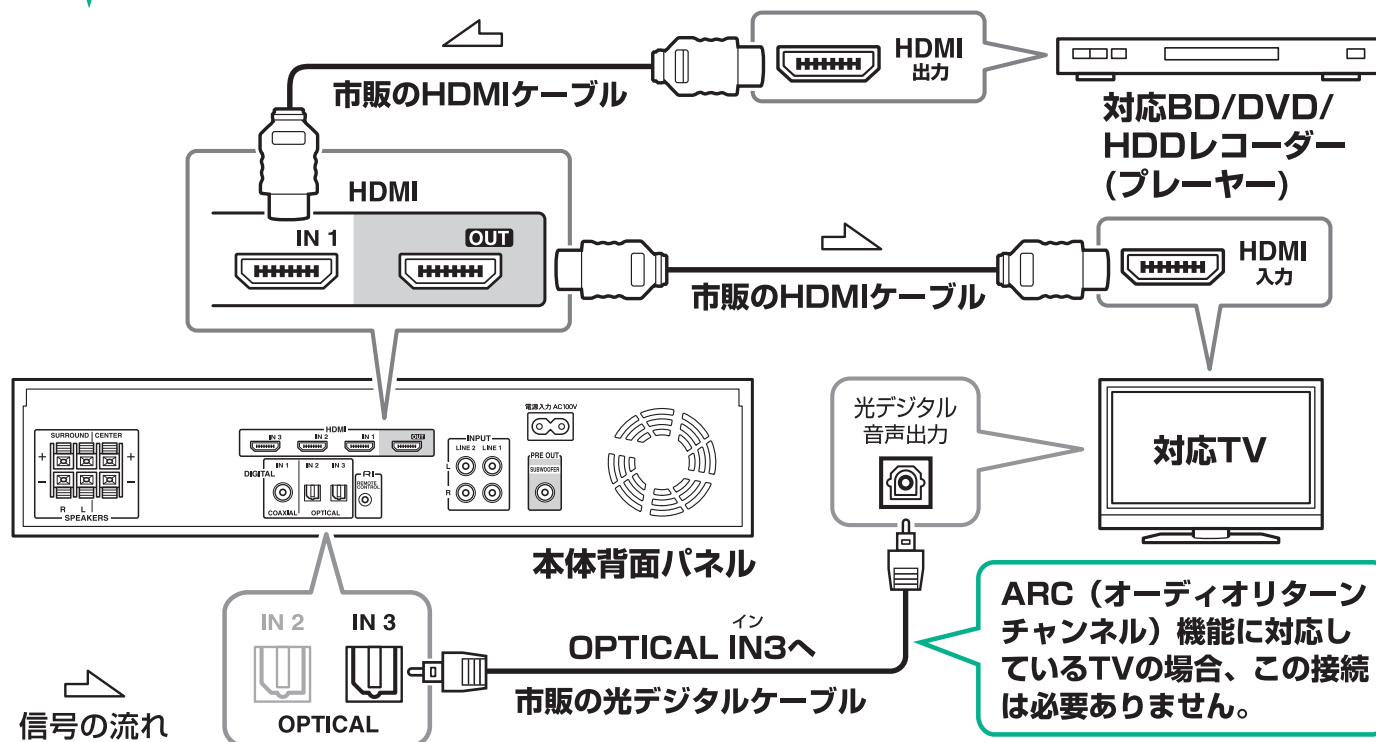


### いよいよ演奏♪

RIHD対応機種の組み合わせでは、TVの入力を切り換えたり、BD/DVD/HDDレコーダー(プレーヤー)の演奏を始めたりすると、自動的に本機の入力が切り換わります。

# 「iPod用RIドック/ND-S1」接続ガイド


- 入力表示名はすべての入力に対して1つしか使用することができません。iPod用RIドックとND-S1の2つをご使用になるときは、取扱説明書25ページをご覧ください。

## DS-A1XPとシステムリンクさせる場合の接続

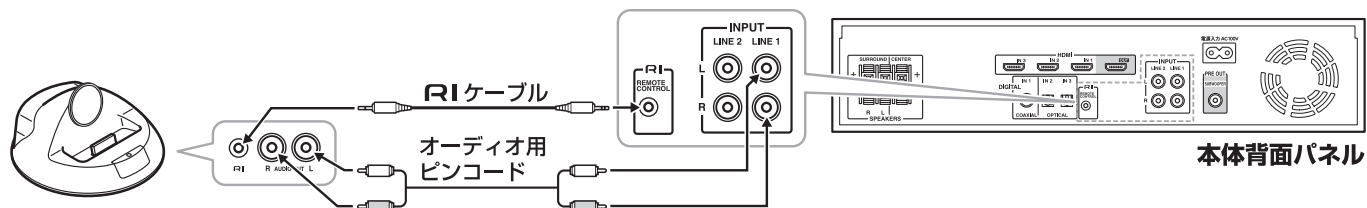


### 本機の設定

#### 本体前面パネル

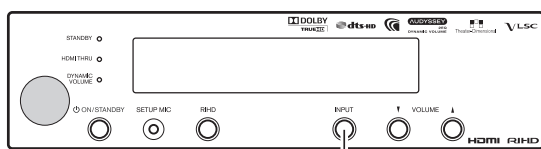

1,2

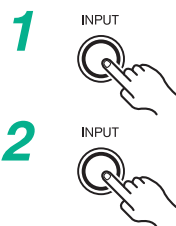


INPUTボタンをくり返し押して「LINE1」を表示させる


LINE1

INPUTボタンを3秒以上押して「LINE1 (DOCK)」を表示させる

LINE1 (DOCK)

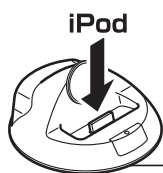


3

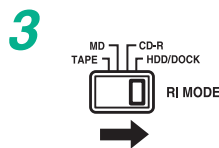


モード  
DS-A1XP底面のRI MODE切換スイッチを「HDD/DOCK」に切り換えた後、iPodの演奏を始める

## ND-S1とシステムリンクさせる場合の接続

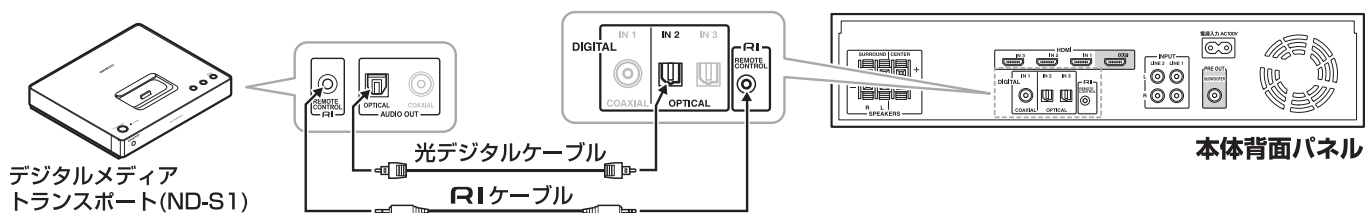


### 本機の設定

#### 本体前面パネル

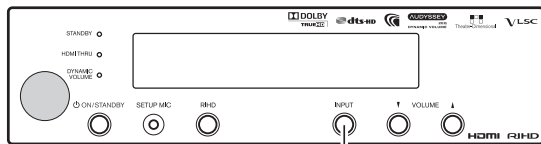

1,2

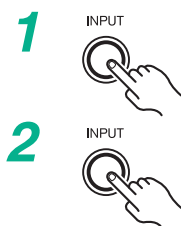


インプット デジタル  
INPUTボタンをくり返し押して「DIG2」を表示させる

DIG2

INPUTボタンを3秒以上押して「DIG2 (DOCK)」を表示させる。

DIG2 (DOCK)

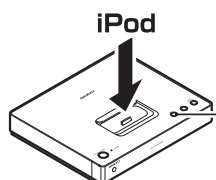

3



ND-S1のiPodボタンを押してiPodを選択した後、iPodの演奏を始める